


Összeszerelési útmutató – MADO

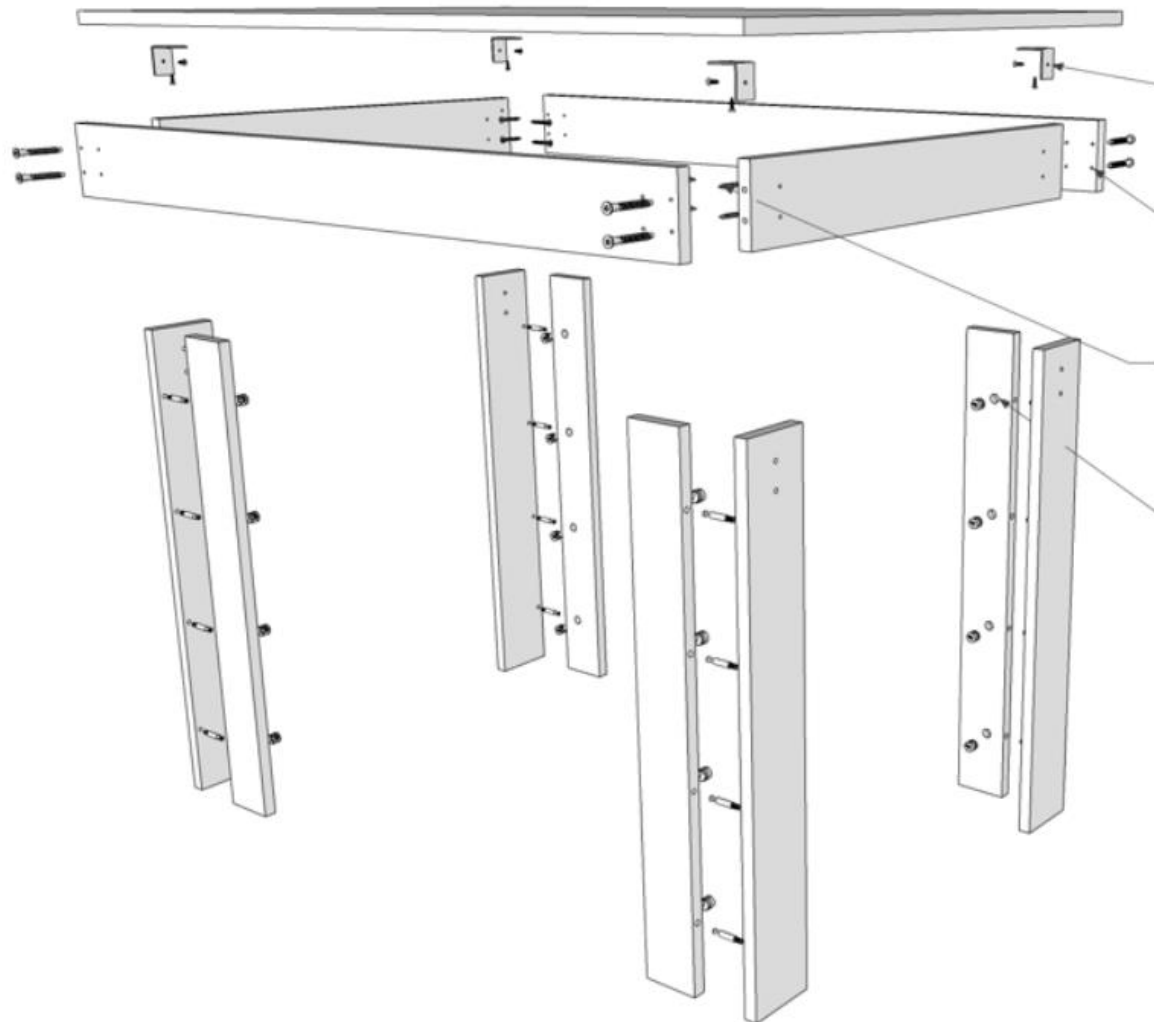

Az összekötő szögek a tábla és a csatlakozórudak rögzítésére szolgálnak.

Az összekötő rudakat a megerősítésekkel (összekötő csavarokkal) csavarjuk össze.

Az összekötő rudakat belülről csavarokkal rögzítjük a lábakhoz.

A lábakat excenteres tengelykapcsolókkal csavarjuk össze.

Összeszerelési eljárás:

1. Csavarja össze a lábakat az excenteres tengelykapcsolók segítségével.
2. Csavarozza össze a keret keresztrudakat a megerősítésekkel (összekötő csavarokkal)
3. Rögzítse a konzolokat a csavaros válaszfalakhoz (önmetsző csavarokkal).
4. Helyezze az asztallapot egy puha felületre, és csavarja rá a lécekre sarokkonzolok segítségével.
5. Az asztalt továbbra is fordított helyzetben hagyva fogja meg a lábakat, és csavarja át a kereszttartókon úgy, hogy kívülről ne látszódnak a csavarok.

Miért nincsenek előre fúrt lyukak a táblákon?

Egy előre fúrt lyuk idővel a csavar kilazulását okozhatja, ami aztán kicsavarhatja magát.

Ha a tábla szállítás közben megsérül, megfordítható, hogy a sérülés ne legyen látható.